
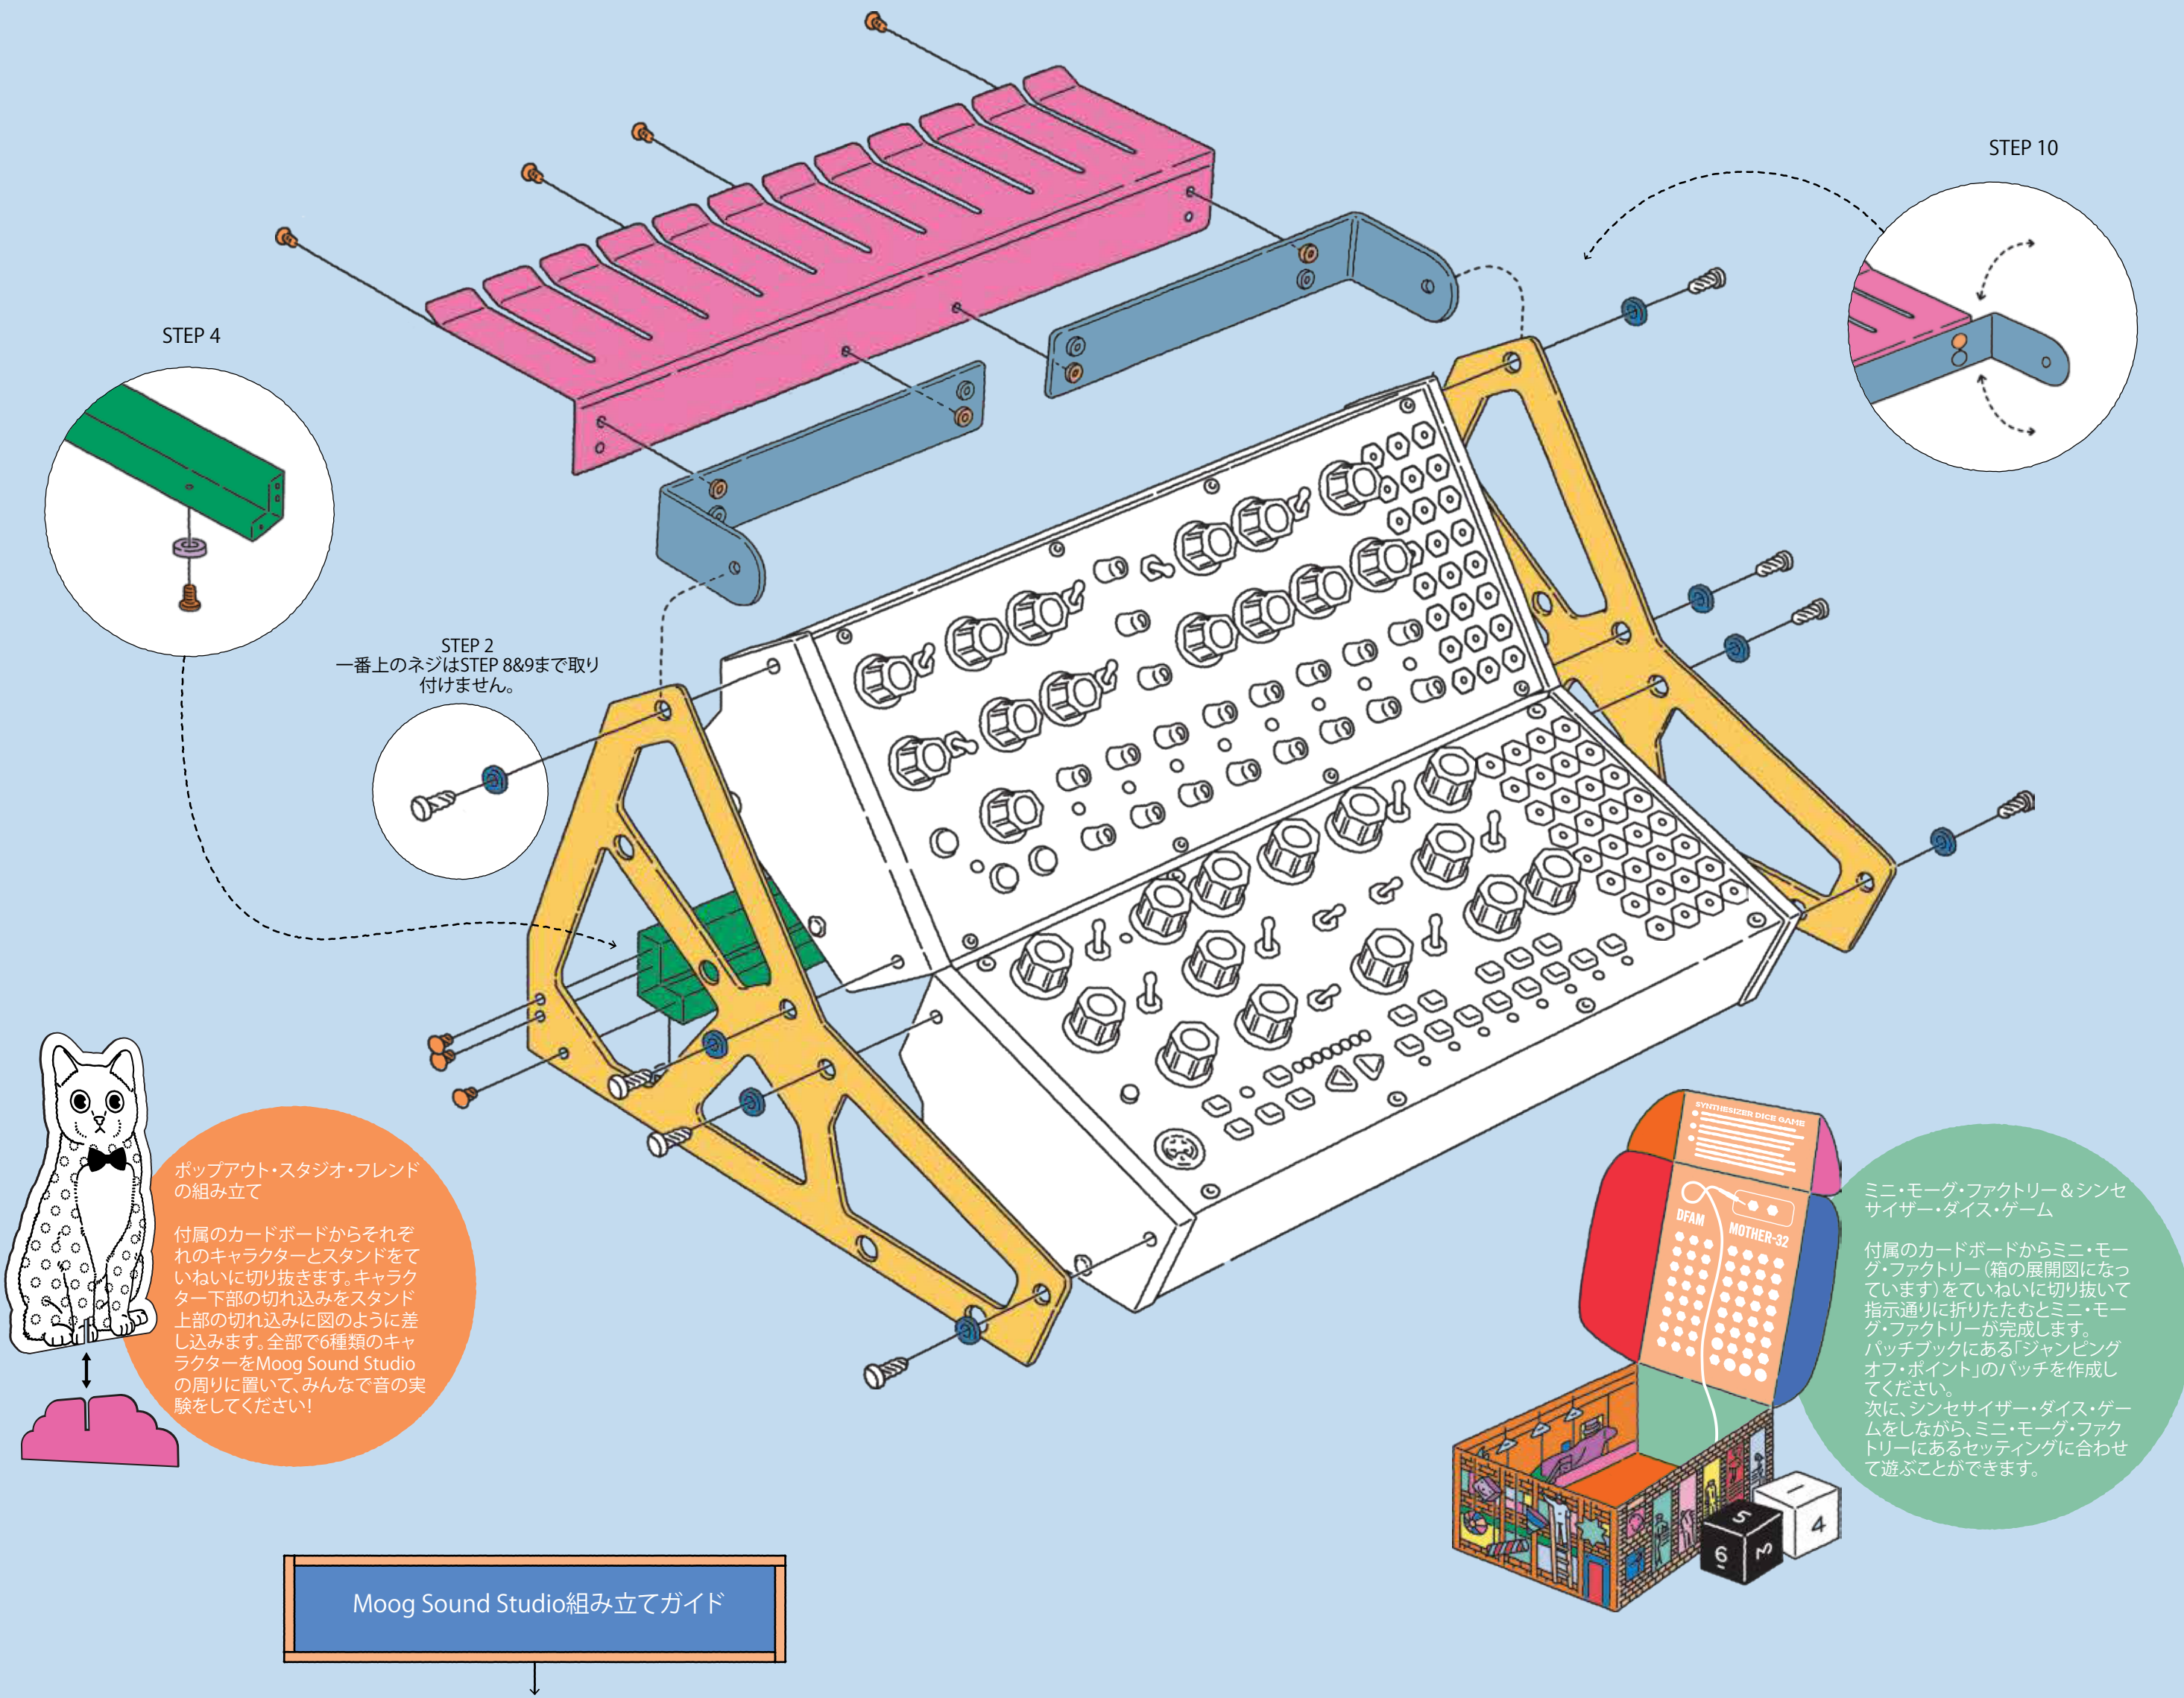


ASSEMBLY GUIDE

アッセンブリーキットには下の部品が含まれます。

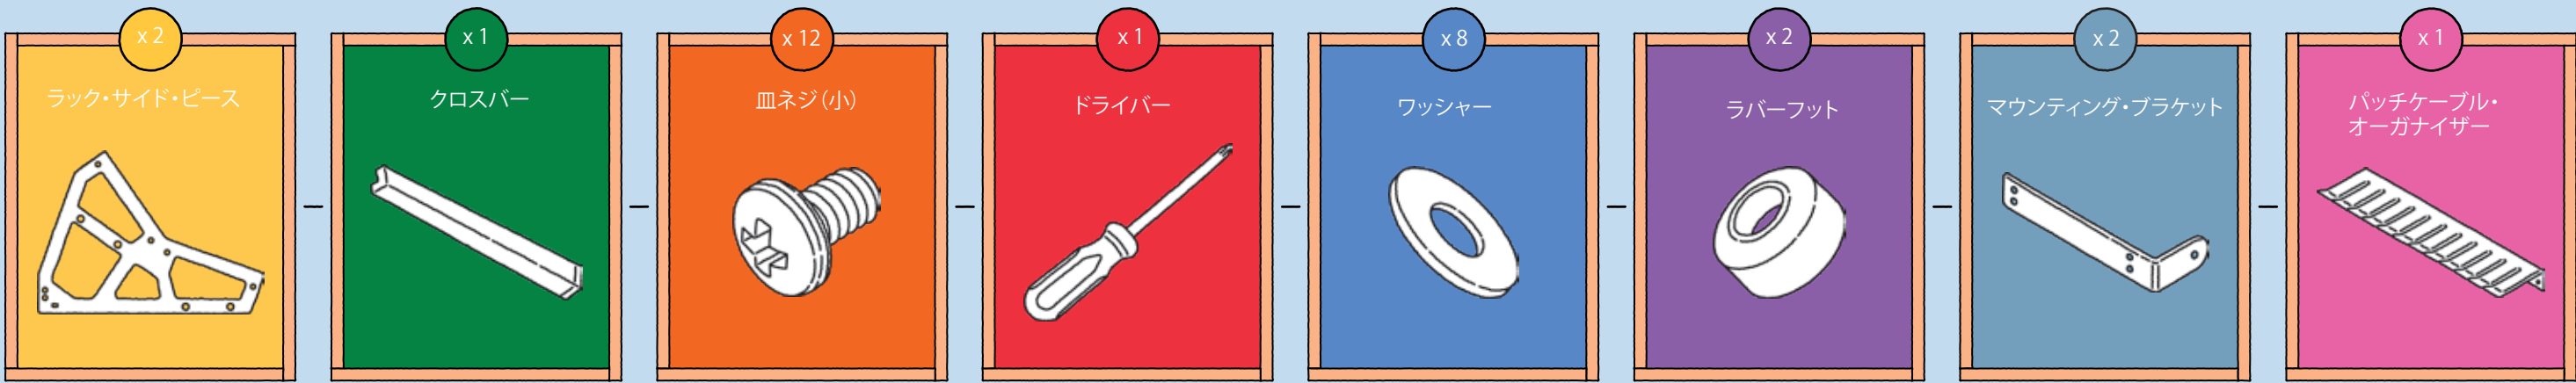

すべてのネジは、最初はゆるく締めるだけにしておき、最後にしっかり締めましょう。

- ステップ1
DFAMとMother-32本体のフロントパネルの両端のサイドウッドにある大きなネジを取り外します。取り外した8本のネジそれぞれにワッシャーを取り付け、一旦置いておきます。
NOTE: 下側の2本のネジは取り外しません。
- ステップ2
DFAMとMother-32の左側面を上にして立てます。この時、DFAMが上になるようにしてください。ステップ1のネジとワッシャー3本で2台をラック・サイド・ピースに取り付けます。この時点では、DFAMのフロントパネルの上端にはネジを取り付けません。
- ステップ3
今度は、DFAMとMother-32のセットを、右側を上にして立てます。ステップ1のネジとワッシャー3本で2台をラック・サイド・ピースに取り付けます。この時点では、DFAMのフロントパネルの上端にはネジを取り付けません。
- ステップ4
小さいネジ2本でクロスバーの底面にラバーフットを取り付けます（底面には各サイドに1つずつネジ穴があります）。

- ステップ5
小さいネジ3本でクロスバーを左側のラック・サイド・ピースに取り付けます。同じように、右側のラック・サイド・ピースも取り付けます。
- ステップ6
1つ目のマウンティング・ブラケットをパッチケーブル・オーガナイザーに小さいネジ2本で取り付けます。外側のネジはパッチケーブル・オーガナイザーの上側のネジ穴に、内側のネジは下側のネジ穴に通して、対角線状のパターンにします。マウンティング・ブラケットのフランジ（先端が丸くなっている張り出し部分）が外側になるようにしてください。
- ステップ7
ステップ6の作業を繰り返して、もう1つのマウンティング・ブラケットをパッチケーブル・オーガナイザーに取り付けます。
- ステップ8
ステップ1で取り外したネジの残りの2本のうちの1本を取り付けます。このネジは、ワッシャー、マウンティング・ブラケット、ラック・サイド・ピースを通して、ステップ1で取り外したネジ穴に入ります。
- ステップ9
ステップ8と同じ作業を反対側でも行います。
- ステップ10
パッチケーブル・オーガナイザーの向きは、使いやすいように変えることができます。最後に、すべてのネジをしっかりと締めて、Moog Sound Studioの完成です。
- NOTE: パッチケーブル・オーガナイザーは、スタジオの壁や机の側面などに直接取り付けすることもできます。