



MOOG 104HP ユーロラック・ケース

1. 内容物


a. 104HPユーロラック・ケース b. 10ピン→16ピン リボン電源ケーブル c. ネジ

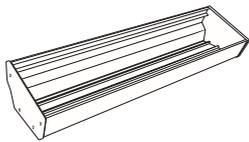

x1

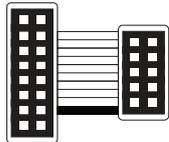


x1

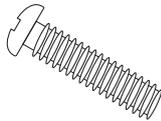

x52



x1

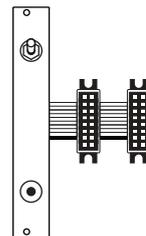

x1


2. 別途必要なもの

a. プラスドライバー b. ユーロラック電源モジュール (フライング・バス・ボード付き)

3. 電源モジュールを組み込む

ユーロラック・モジュールに電源を供給するには、フライング・バス・ボード付きのユーロラック電源モジュールをインストールする必要があります。

- 電源モジュールをケースに組み込む位置を決めます。
- ケース内のスライド・ナットを、電源モジュールを組み込む位置の反対側に一旦寄せます。
- 電源モジュールを組み込むのに必要な数のスライド・ナット(2~4個)を、電源モジュールを組み込む位置に移動させます。
- 付属のネジ(2~4個)を電源モジュールのパネル面にある穴に通してゆるく締めます。
- 電源モジュールをスライドさせて位置を決め、ネジをしっかりと締めます。

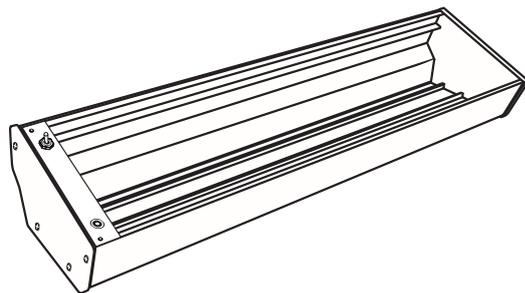


4. その他のモジュールを組み込む

ユーロラック・モジュールには、フライング・バス・ボードとモジュール本体を接続するリボン電源ケーブルが付いています。

注意: リボン電源ケーブルを接続する際には、必ず各モジュールの説明書等をよくお読みの上、正しく接続してください。

- ケース内のスライド・ナットを、モジュールを組み込む位置の反対側に一旦寄せます。
- モジュールを組み込むのに必要な数のスライド・ナット(2~8個)を、モジュールを組み込む位置に移動させます。
- ユーロラック・モジュールのリボン電源ケーブルをフライング・バス・ボードに接続します。
- 付属のネジ(2~8個)をモジュールのパネル面にある穴に通してゆるく締めます。
- モジュールをスライドさせて位置を決め、ネジをしっかりと締めます。

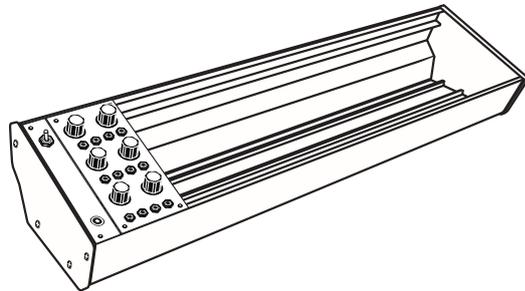

5. MOTHER-32を組み込む場合

- 104HPケースは、MOTHER-32接続用10ピン→16ピン リボン電源ケーブルを付属しています。MOTHER-32を本体ケースから取り出し、ユーロラック・ケースに組み込む方法につきましては、MOTHER-32ユーザーズ・マニュアル(日本語版)51ページをご参照ください。

6. スライド・ナットを取り外したい場合

スライド・ナットは、小さなモジュールを数多く組み込んで間合うように多めに入っています。必要に応じて余分なスライド・ナットを取り外すこともできます。


- ユーロラック・ケースの片側どちらかの金属シールド板と木製側板を止めているネジ4本をすべて外し、金属シールド板と木製側板を取り外します。
- 余分なスライド・ナットをスライドさせて取り出します。
- 金属シールド板と木製側板を取り外したネジ4本で再び取り付けます。

MOOG 60HP ユーロラック・ケース


1. 内容物

a. 60HPユーロラック・ケース

b. ネジ

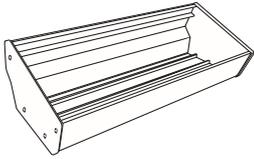

x1

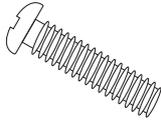

x30


2. 別途必要なもの

a. プラスドライバー

b. ユーロラック電源モジュール
(フライング・バス・ボード付き)



x1

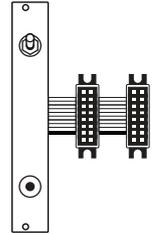


x1

3. 電源モジュールを組み込む

ユーロラック・モジュールに電源を供給するには、フライング・バス・ボード付きのユーロラック電源モジュールをインストールする必要があります。

- 電源モジュールをケースに組み込む位置を決めます。
- ケース内のスライド・ナットを、電源モジュールを組み込む位置の反対側に一旦寄せます。
- 電源モジュールを組み込むのに必要な数のスライド・ナット(2~4個)を、電源モジュールを組み込む位置に移動させます。
- 付属のネジ(2~4個)を電源モジュールのパネル面にある穴に通してゆるく締めます。
- 電源モジュールをスライドさせて位置を決め、ネジをしっかりと締めます。

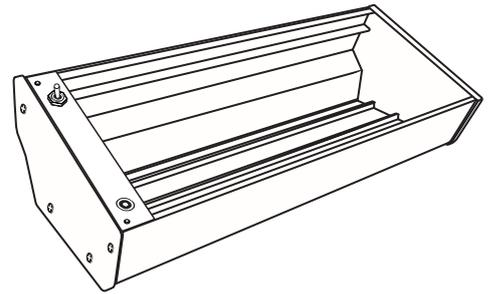


4. その他のモジュールを組み込む

ユーロラック・モジュールには、フライング・バス・ボードとモジュール本体を接続するリボン電源ケーブルが付いています。

注意：リボン電源ケーブルを接続する際には、必ず各モジュールの説明書等をよくお読みの上、正しく接続してください。

- ケース内のスライド・ナットを、モジュールを組み込む位置の反対側に一旦寄せます。
- モジュールを組み込むのに必要な数のスライド・ナット(2~8個)を、モジュールを組み込む位置に移動させます。
- ユーロラック・モジュールのリボン電源ケーブルをフライング・バス・ボードに接続します。
- 付属のネジ(2~8個)をモジュールのパネル面にある穴に通してゆるく締めます。
- モジュールをスライドさせて位置を決め、ネジをしっかりと締めます。

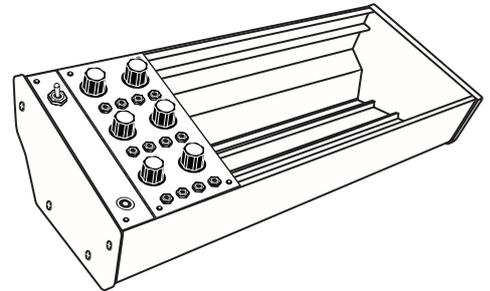

5. スライド・ナットを取り外したい場合

スライド・ナットは、小さなモジュールを数多く組み込んでも間に合うように多めに入っています。必要に応じて余分なスライド・ナットを取り外すこともできます。

- ユーロラック・ケースの片側どちらかの金属シールド板と木製側板を止めているネジ4本をすべて外し、金属シールド板と木製側板を取り外します。
- 余分なスライド・ナットをスライドさせて取り出します。
- 金属シールド板と木製側板を取り外したネジ4本で再び取り付けます。